



ДАТЧИК ПАРКОВОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И МОНТАЖУ

1. Применение в составе уравнильной платформы типа **SL** (с поворотной аппарелью). Датчик **SPP** входит в состав комплекта **SPPK-SL** (инструкция по монтажу в комплекте).
2. Применение в составе уравнильной платформы типа **TL** (с телескопической аппарелью). Датчик **SPP** входит в состав комплекта **SPPK-TL** (инструкция по монтажу в комплекте).
3. Применение в составе уравнильной платформы типа **TL2** (с телескопической аппарелью). Датчик устанавливается в специальном месте слева или справа уравнильной платформы с помощью гаек. Зазор между датчиком и верхней прижатой пластиной должен быть 4-6мм.

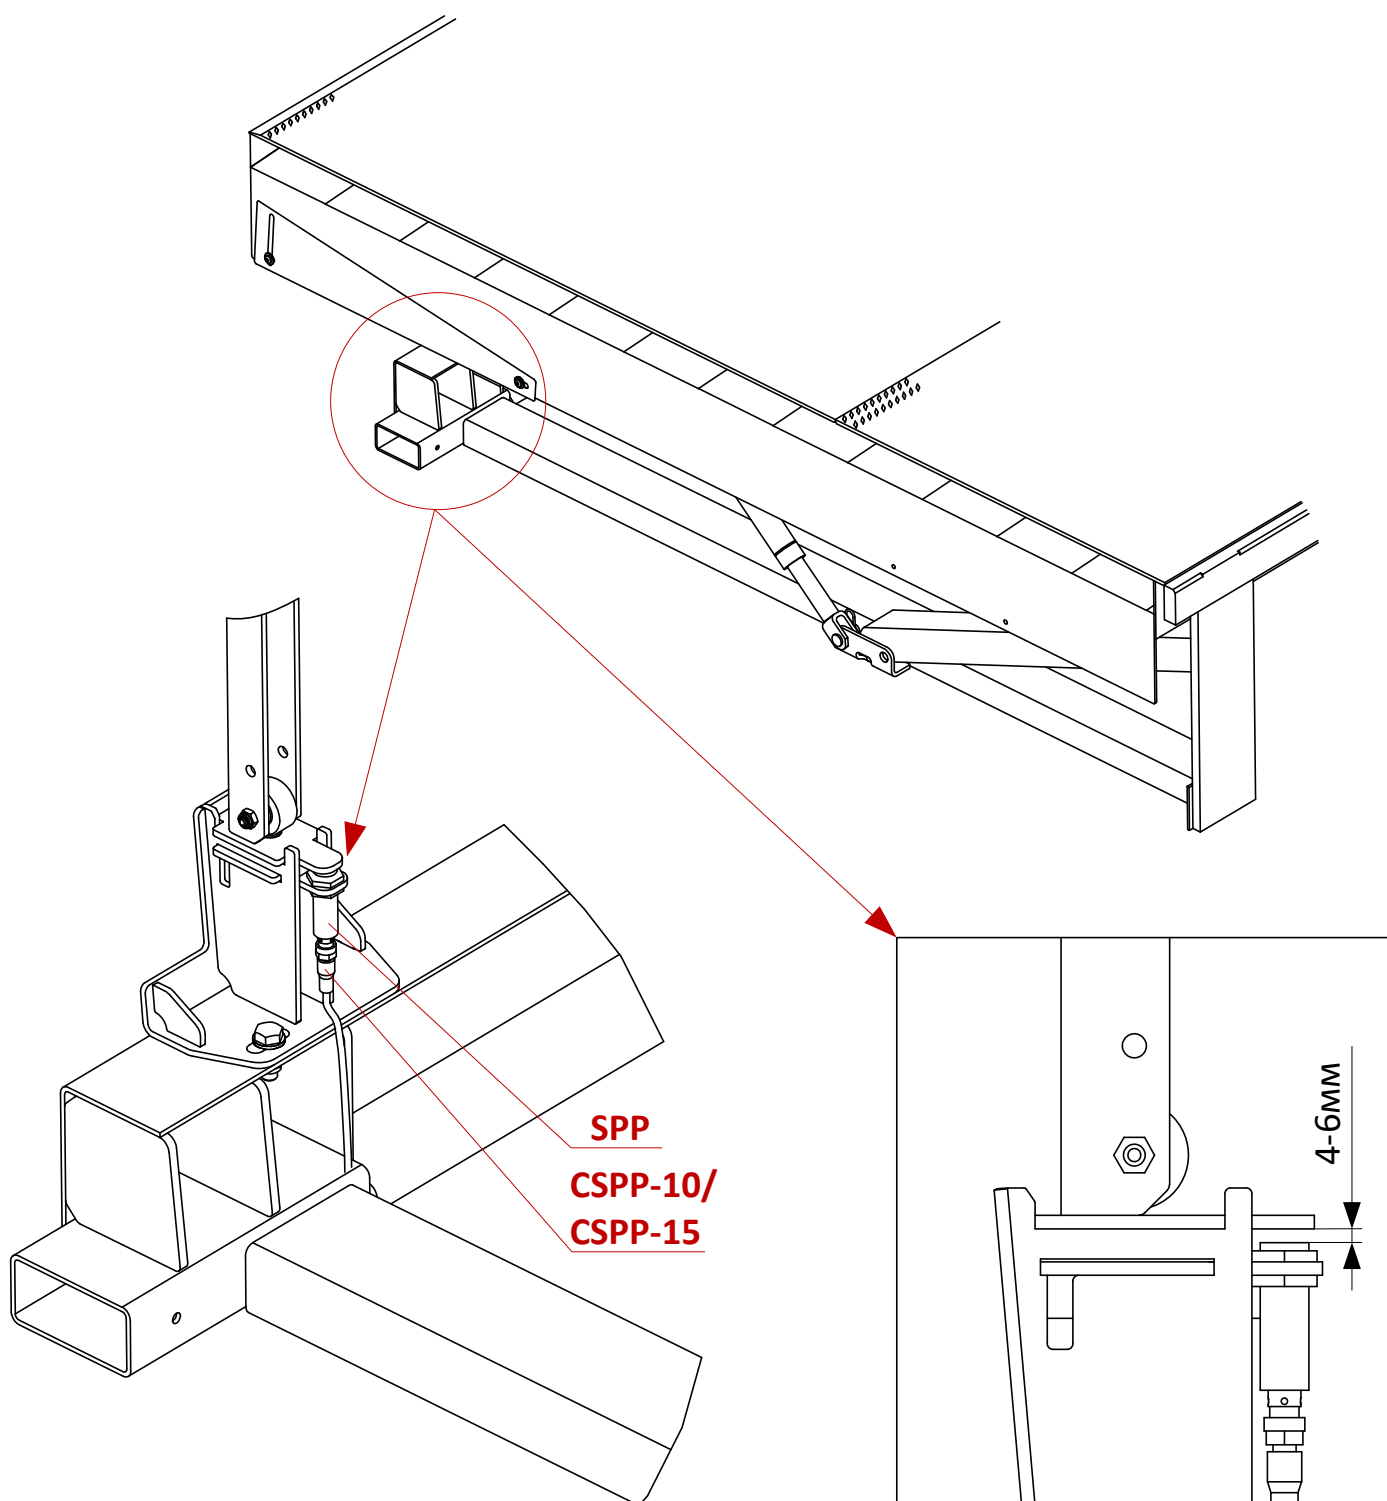

Подключение датчика к блоку управления **CU-D11-B** выполняется кабелем **CSPP-10** (10 метров) или **CSPP-15** (15 метров). Проложите кабель от датчика до блока управления **CU-D11-B** уравнильной платформы исключая нахождение рядом подвижных элементов, острых кромок, механические и другие воздействия, которые могут повредить кабель. Рекомендуется при укладке кабеля использовать гофрированную трубу.

Пример подключение датчика к входу **S1** блока управления **CU-D11-B** уравнильной платформы, настройки типа и функции входа **S1**.

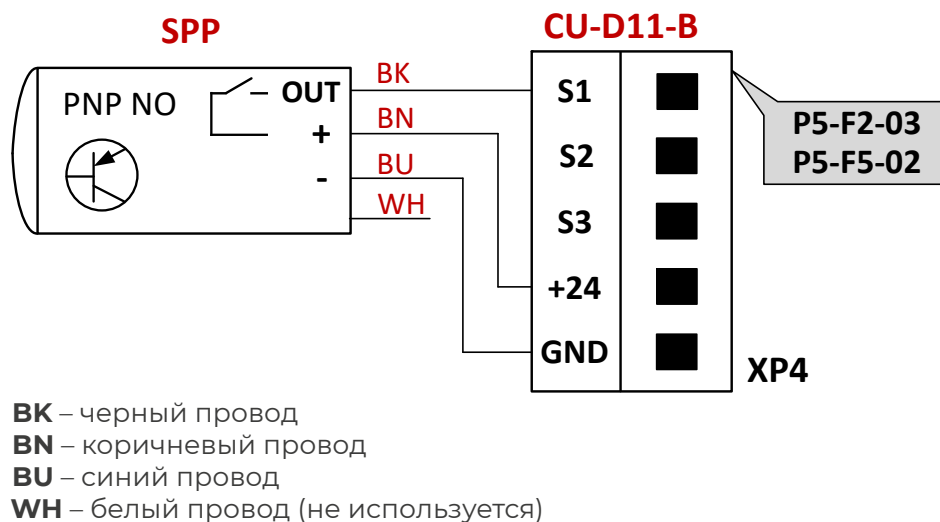

После монтажа, подключения и настройки датчика выполните проверку работы в составе уравнильной платформы.