
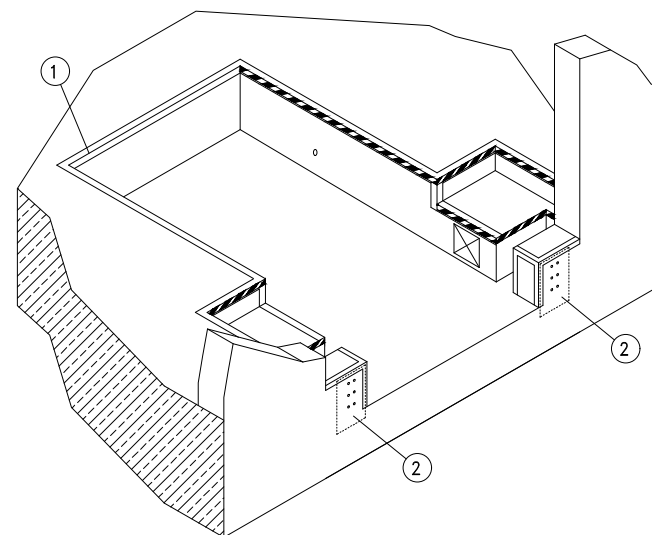


## Чертеж установки пружинных бамперов

Схема установки бампера

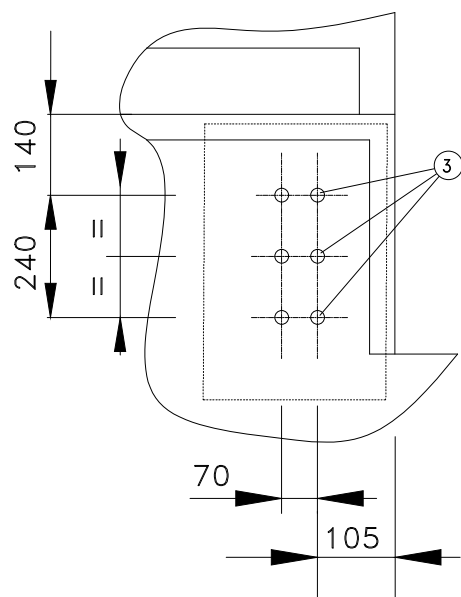

- ① Прямок
- ② Место установки бампера
- ③ Резьбовая ось диаметром M16 (6 шт.) для установки монтажной пластины  
Длина выступающей части оси 30–40мм

ALUTECH  
чертеж установки бампера:  
DB502510S