



Привод для промышленных ворот HS140-S

Привод для промышленных ворот HS140-S со встроенным блоком управления

- Удобная настройка привода через выносной пост управления
- Наличие механизма ручного управления
- Контроль остановки ворот в конечных положениях при помощи энкодера
- Индикация состояния ворот на дисплее



Текущий ассортимент приводов для промышленных ворот



Привод Targo с внешним
блоком управления



Привод Targo со
встроенным блоком
управления



NEW



**Высокоскоростной привод
HS140-S**

Чем отличается привод HS140-S от линейки Targo?



- Возможность регулировки частоты вращения, позволяющая подобрать оптимальную скорость движения ворот,
- Функции плавного старта и плавного торможения, обеспечивающие сохранность ворот в процессе эксплуатации,
- Скорость движения ворот на 25% выше, чем у приводов линейки Targo,
- Возможность ускоренного закрытия ворот до высоты 2,5 метра, что позволяет обеспечить безопасность при их эксплуатации.

Ворота с минеральным фасадным остеклением в комплекте с приводом HS140-S



Панорамные ворота AluPro с минеральным фасадным остеклением будут в обязательном порядке реализовываться с данным приводом.

Сравнение характеристик

Функционал / Модель привода	TR-10024-400	TR-13018-400	HS140-S
Крутящий момент, Нм	100	130	140
Частота вращения, об / мин	24	18	5-35
Максимальное количество оборотов выходного вала	17	17	15
Максимальная масса полотна ворот, кг	500	700	700
Питание электродвигателя	400 В ± 10 % 3 ~ (Y) / 50 Гц	400 В ± 10 % 3 ~ (Y) / 50 Гц	230 В ± 10 % 1 ~ / 50 Гц
Потребляемая мощность при номинальном крутящем моменте, Вт	1000	1000	680
Максимальная интенсивность использования (ED)	60 % (S3)	60 % (S3)	40 % (S2)
Максимальное время непрерывной работы, мин	15		
Класс защиты	I		
Степень защиты оболочки привода	IP65	IP65	IP54
Диапазон температуры окружающей среды, °C	- 20 ... + 50		
Масса привода (с цепью и кабелями), кг	19	19	23,8

Комплект поставки привода HS140-S

- привод,
- блок управления,
- монтажный кронштейн,
- монтажные аксессуары,
- цепь аварийного подъема,
- инструкция.



Дистанционное управление воротами

В комплект привода **не входят** аксессуары, позволяющие управлять воротами дистанционно.

Необходимые аксессуары (приобретаются отдельно):

- Радиоприемник AR-1-300N / AR-1-500N
- Пульт дистанционного управления AT-4N



Совместимые аксессуары



Сигнальная лампа	Фотоэлементы	Светодиодная лампа	Пост управления	Комплект коммутационны й	Комплект оптосенсоров
SL-U	LM-L / LM-LB	ASF50L1RV230- 01	TR5024.10-E	MBOX / MBOX- ADS	OSE-1 / OSE-900 / D-OSE

Для повышения безопасности при эксплуатации ворот с приводом HS140-S рекомендуется приобретать дополнительные аксессуары.

В случае нехватки длины комплектного кабеля для монтажа привода (7 метров), необходимо приобрести дополнительный комплект кабелей (длина 12 метров).

Особенности настройки привода

Вход в Центр технической документации ALUTECH



[QR-код для ознакомления с
Руководством по монтажу и
эксплуатации](#)

Настройка привода HS140-S существенно отличается от настройки приводов Targo, что обусловлено использованием различных блоков управления.

Блоки управления для приводов линейки Targo не совместимы с приводом HS140-S.

С электронной версией руководства можно ознакомиться в Центре технической документации ALUTECH.

Личный кабинет


Быстрый доступ к материалам

Инструкции

Сертификаты соответствия

Маркетинговая поддержка

Шаблоны заказов

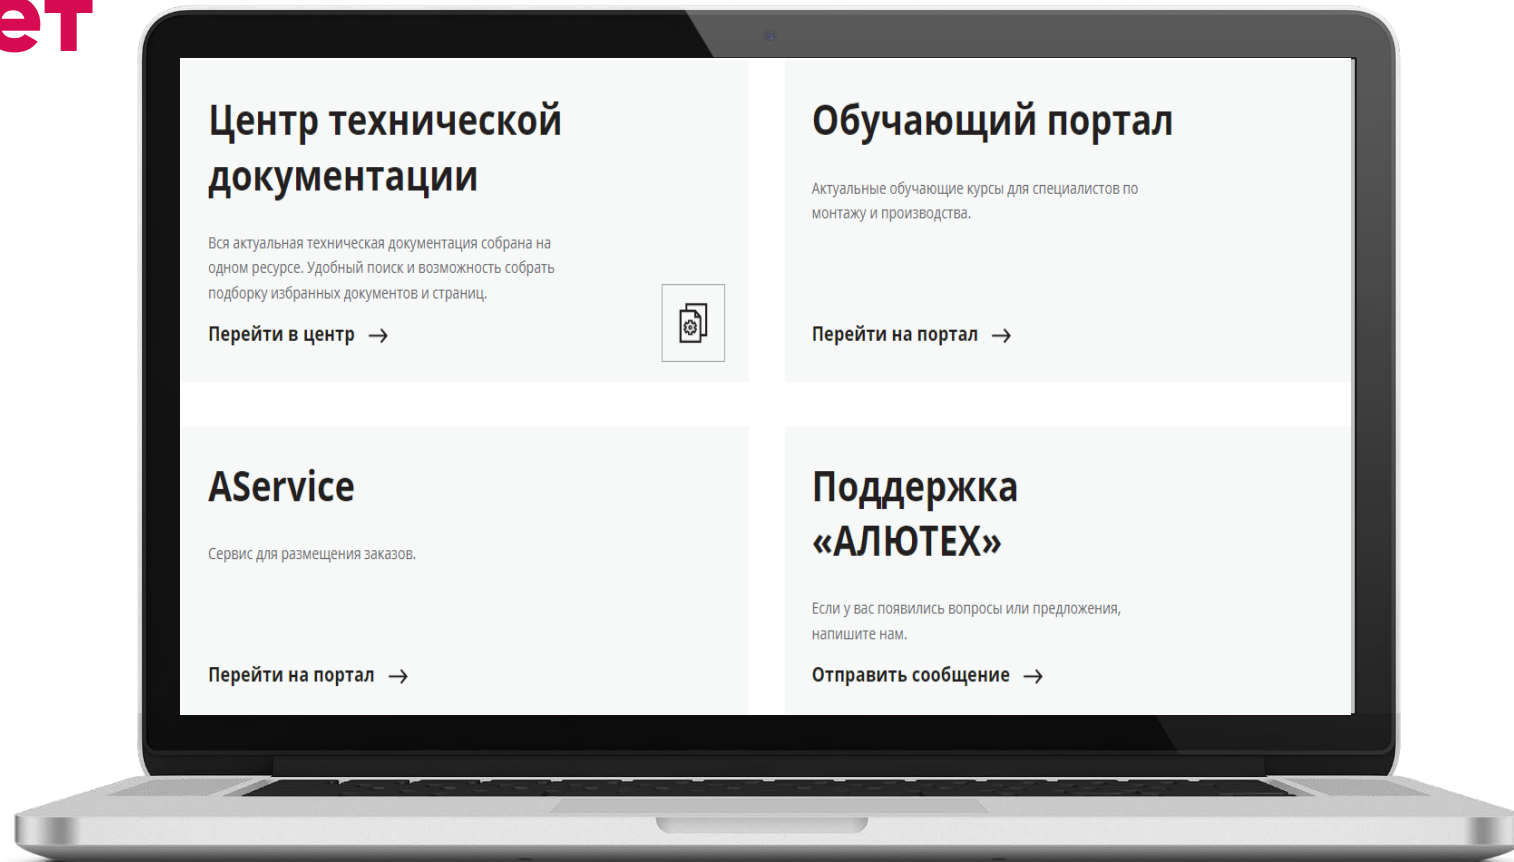

[Вход в личный кабинет](#)

